

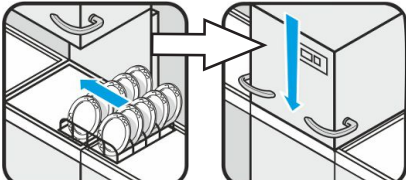
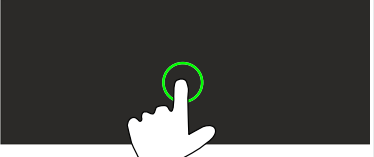
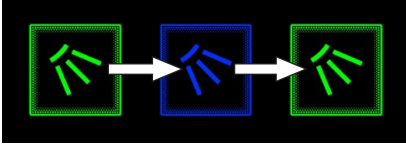
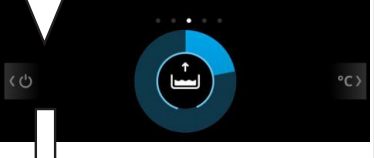


	Spülmaschine einschalten		Spülen	
	1		1	
	2		2	
	3	  	3	

Spülmaschine ausschalten und reinigen

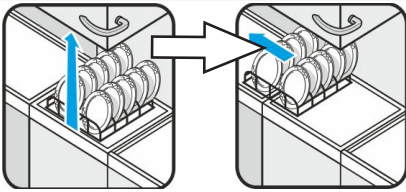

Oberes und unteres Spülfeld reinigen

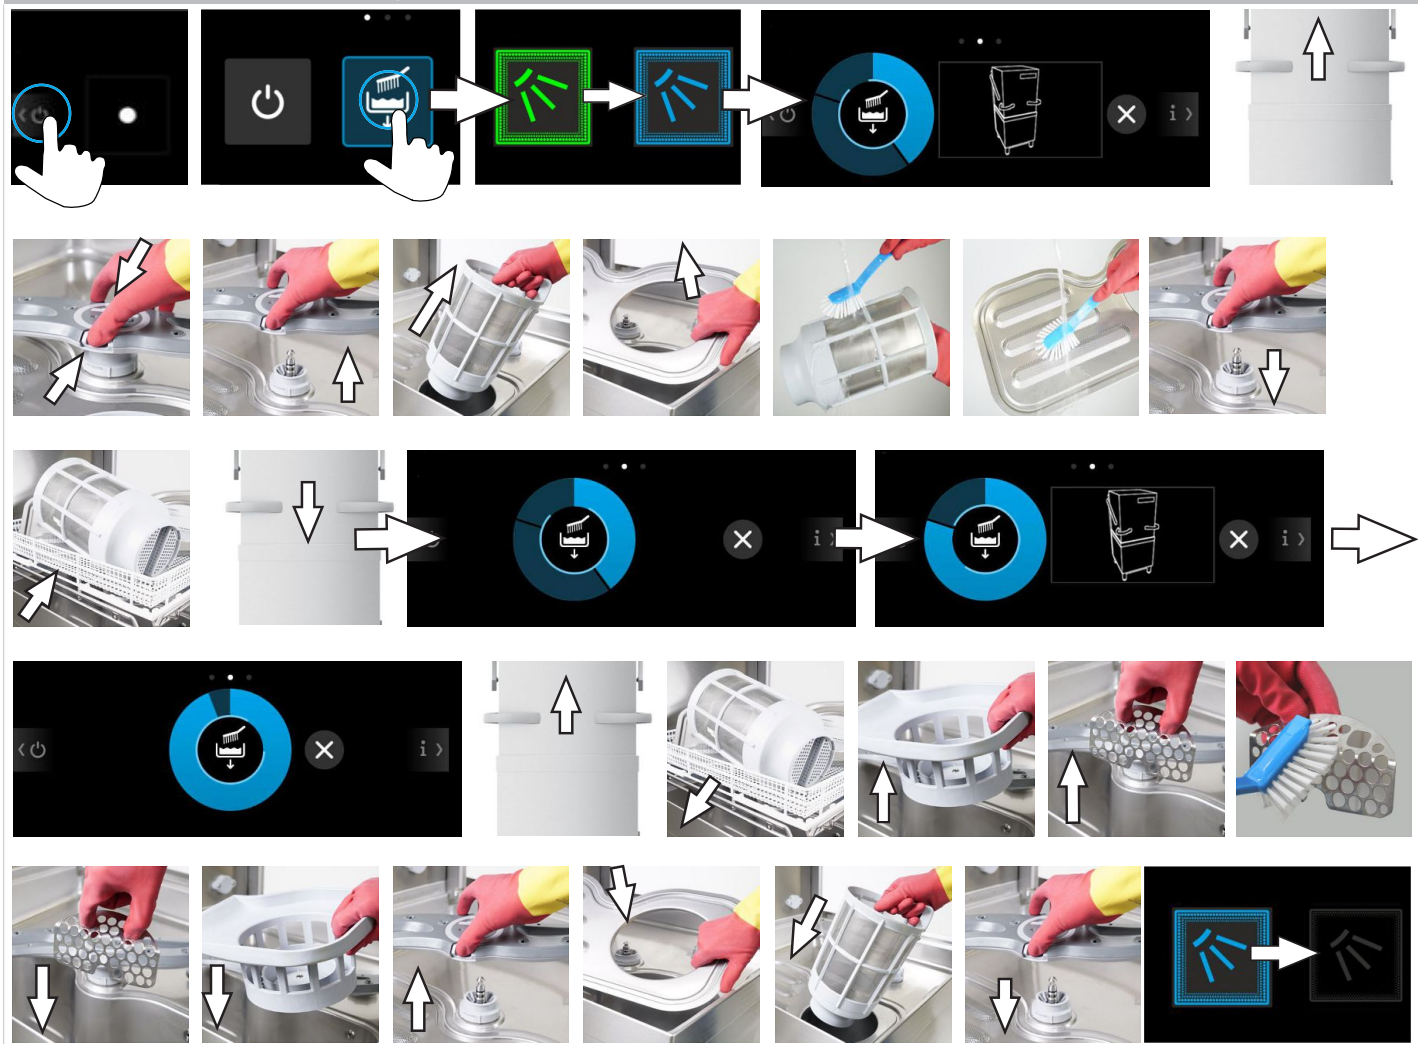

Oberes und unteres Spülfeldlager reinigen




Salz nachfüllen



Reinigerkanister / Entschäumerkanister tauschen



Klarspülerkanister tauschen

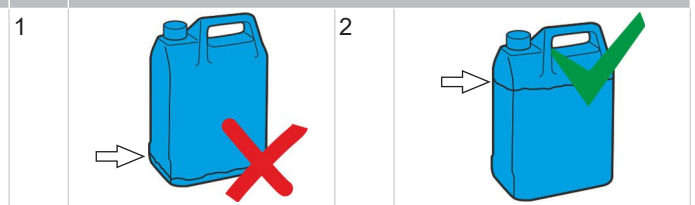

Mehr Informationen: Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.com/download-centre